


Prevoz in skladiščenje

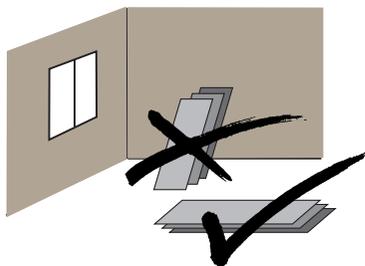

Pri prevažanju in skladiščenju naj bodo okenske police v ležečem položaju in s folijo zaščiteno površino obrnjene ena proti drugi.

Napitek: Pri ometavanju zidov še dodatno zaščitite okensko polico s kartonom.

Zaščitno folijo odstranite z okenskih polic šele po montaži in končanem ometavanju, vendar **najkasneje v treh**


mesečih po dostavi okenskih polic. Preden odstranite zaščitno folijo z okenskih polic, jih je potrebno očistiti morebitne umazanije



NE REŽITE NA POVRŠINI OKENSKE POLICE!

Previs in naklon okenske police

Že pri merjenju je treba upoštevati **previs** okenske police.

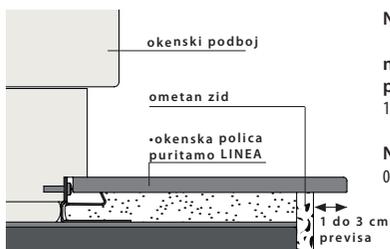

Naša priporočila:

notranja okenska polica puritamo LINEA:
1 do 3 cm

Naklon:
0 do 1° naprej

Če meri **previs okenske police več kot 8 cm** oziroma več kot tretjino globine okenske police, je treba okensko polico dodatno pritrditi s podpornimi konzolami (razmak med njimi je lahko največ 50 cm).

Navodila za montažo

Okenske police puritamo LINEA so namenjene izključno notranji uporabi.


Splošna navodila:

Okensko polico je treba hermetično vgraditi na za to pripravljeno površino. Na parapetih je to treba narediti po celotni površini, npr. z izravnavanjem ali ustrezno izolacijsko ploščo.

Za **naknadno montažo** okenskih polic na končan parapet sta potrebna dobro **načrtovanje** in natančna **izvedba** ravne površine in prave višine parapeta. Po potrebi je treba parapet naknadno še dodelati.

Različni načini montaže


Montaža z dvokomponentno (2K) helopal montažno peno

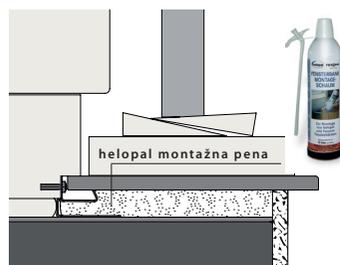

Pozor: Uporabite dvokomponentno (2K) helopal montažno peno in upoštevajte navodila za uporabo.

Napitek: Da bi preprečili deformacijo okenske police zaradi pritiska montažne pene, je treba okensko polico dobro podpreti navzgor, da se pena popolnoma strdi (približno 6 ur). Montažne pene ne nanašajte v slojih, ki so debelejši od 20 mm.

Montaža s helopal montažnim lepilom MS

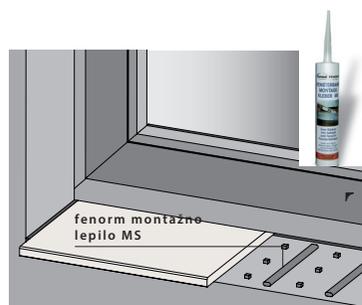


Okensko polico puritamo LINEA s pomočjo trajno elastičnega lepila (**helopal montažno lepilo MS**) prilepite na za to pripravljen zid. Lepilo nanesite v vijugastih slojih s približno 10 cm razmaka in približno 5 do 8 mm višine prečno na dolžino okenske police. Sloj strjenega lepila meri 3 do največ 6 mm..

Napitek: Površina, na katero se nalepi okenska polica, naj bo suha, čista, gladka, ravna, brez razpok in dovolj stabilna. Neravnine je treba popraviti, po potrebi z izravnavanjem.

Zaščita stičnih površin in vogalov

npr. pri pomolih, izredno dolgih policah ...

S trajno elastičnim tesnilnim sredstvom – nevtralno vezni silikon (glej »Pravilna izvedba silikonske fuge«)




Globina fuge = 1/2 širine fuge (najmanj 6 mm)

Širina dilatacijske fuge:
Znotraj: najmanj 5 mm

Dodatki

Montažni pripomočki z vijakom (3 kosi/tm)


olajšajo vgradnjo okenske police, dodatno izravnavanje ni potrebno.

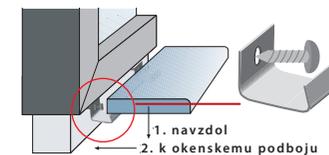

S pomočjo ustrezne višine montažnih pripomočkov je treba zagotoviti zadostno prednapenjanje.


Način montaže

Notranje okenske police

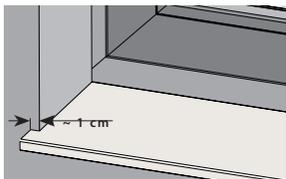

Če okensko polico vgradite na obeh straneh v špaleta okna (približno 1 cm):


Za izravnavanje raztezanja okenske police je treba na čelni strani nanesti raztezni stik (npr. 19 x 5 mm).

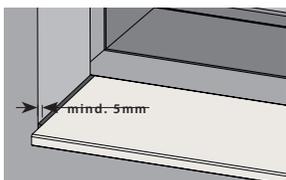

Če okensko polico naknadno vstavite v že dokončano špaleta:

Med okensko polico in špaleta vstavite najmanj 5 mm debelo fugo iz elastičnega tesnilnega sredstva (glej »Pravilna izvedba silikonske fuge«).

Pravilna izvedba »silikonske fuge«

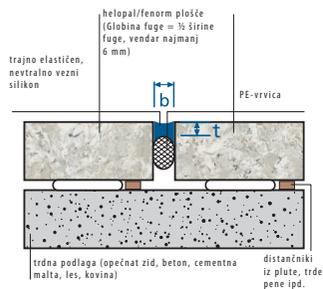

Globina fuge = 1/2 širine fuge; vendar najmanj 6 mm

Fugo zapolnite s PE-vrvico in jo nato hermetično zatesnite s trajno elastičnim tesnilnim sredstvom (npr. nevtravno veznim silikonom).

Fuga naj bo čista, suha, brez prahu in maščob.

Napotek: Fuge iz elastičnih tesnilnih sredstev (kot npr. silikonske fuge) je treba vzdrževati, kar pomeni, da jih

je treba redno pregledovati in po potrebi obnoviti.

Čiščenje in vzdrževanje

Ostanke lepila odstranite z zaščitne folije s pomočjo acetona, špirita, razredčila, klinker olja, odstranjevalca laka za nohte ali s čistilnim bencinom in mehko krpo.

Čiščenje: Okensko polico je treba redno čistiti z vodo in navadnim čistilom. **NE uporabljajte čistil in sredstev za drgnjenje!**

Predmetov (npr. cvetličnih lončkov), ki so odloženi na okenski polici in jih želite premakniti, ne vlečite, temveč jih dvignite.

Namig: Uporabljajte podloge iz filca ali plute.

Rahle praske odstranite s poliranjem s pomočjo polirne paste. Za sanacijo globljih prask ali poškodb lahko pri nas naročite vzdrževalni komplet helopal.

Če postane površina okenskih polic motna, jo lahko spolirate in ustrezno zaščitite s pomočjo politure in mehke krpe.

Namig:

Za optimalno vzdrževanje vaših okenskih polic lahko pri nas kupite **helopal komplet za čiščenje in vzdrževanje**.

632556 20/03/11



helopal
OKENSKÉ POLICE

puritamo
okenske police z dizajnom

Navodila za pravilno montažo in vzdrževanje

notranjih okenskih polic puritamo LINEA



Naše priporočilo:

Uporabljajte originalen montažni material helopal.

POZOR: Za nastalo škodo, ki je posledica nestrokovne montaže, ne prevzema-
mo odgovornosti.

Aktualne informacije najdete tudi na naši spletni strani:
www.eder-helopal.si.